

## Ariete 2733 Porszívó Használati útmutató

### FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL AZ ALÁBBI INSTRUKCIÓKAT.

A készülék használata során néhány alapvető óvintézkedést kell tenni:

1. Mindig győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megfelel a készülék adattábláján jelzett feszültségnek, és hogy a rendszer kompatibilis a készülék teljesítményével.
2. Ez a készülék megfelel a 2006/95/EC és az EMC 2004/108/EC direktívának.
3. A készüléket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni, ami az otthonán belüli porszívózás. Bármilyen más használat nem megfelelőnek tekintett, ezért hibás vagy ésszerűtlen. A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetészerű, hibás vagy ésszerűtlen használatból eredő károkért.
4. Ne porszívózzon forró hamut, nagy üvedarabokat, kötőrmelékét, éles vagy hegyes tárgyakat vagy folyadékot.
5. A veszélyes túlmelegedés megelőzése érdekében mindig teljesen tekerje le a tápkábelt és amikor nem használja a készüléket, húzza ki a konnektorból.
6. Csak AC konnektorhoz csatlakoztassa a készüléket.
7. Soha ne használja a készüléket porzsák vagy motorszűrő nélkül, vagy ha ezek hibásak vagy sérültek.
8. Soha ne használja a készüléket nedves felületen.
9. Soha ne szívjon fel folyadékot.
10. SOHA NE TEGYE A KÉSZÜLÉKET VÍZBE VAGY EGYÉB FOLYADÉKBA.
11. Ne érjen a készülékhez nedves vagy vizes kézzel, vagy ha a lába nedves vagy vizes.
12. Soha ne használja a készüléket meztláb.
13. Ne tegye ki a készüléket az időjárás hatásainak (eső, napsütés, stb.).
14. Ne tárolja a készüléket meleg tárgyak közelében (pl. radiátor).
15. Mindig húzza ki a készüléket, mielőtt tisztítja vagy szűrőket cserél.

16. Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukcióival őket egy, a biztonságukért felelős személy.
17. Ne engedje, hogy a gyermekek játsszanak a készülékkel.
18. Soha ne a tápkábelnél fogva húzza ki a készüléket a konnektorból.
19. A tápkábel ne érintkezzen éles vagy forró felületekkel.
20. Soha ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült.
21. Ha a dugó sérült, a gyártó vagy a márkaszerviz cserélje ki, de mindenképpen egy hasonlóan hozzáértő személy, a kockázatok elkerülése érdekében.
22. Mindig úgy kapcsolja be a készüléket, hogy a teljesítmény szabályzó minimumra legyen állítva.
23. Minden használat után húzza ki a készüléket a konnektorból.
24. Amennyiben a készüléket ki akarja dobni, azt tanácsoljuk, hogy vágja le a tápkábelt, így működésképtelenné téve azt, illetve hogy minden veszélyes alkatrészt tegyen ártalmatlanná, főleg mivel gyermekek játszhatnak a készülékkel vagy a részeivel.
25. A csomagolást soha ne hagyja gyermekek által hozzáférhető helyen, mert potenciálisan veszélyes lehet.
26. A készülék leselejtezésekor a 2009/96/CE Európai Direktívának megfelelően járjon el, a mellékelt leírás alapján.

### NE DOBJA EL EZEKET AZ ÚTMUTATÁSOKAT

#### A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra)

- A Portartály
- B Készülék test
- C Lábbal működtetett kábel feltekerő gomb
- D Keskeny szívócső
- E Portartály záró/nyitó gomb
- F Lábbal működtetett ki/be kapcsoló gomb
- G Portartály fogantyú
- H Szívóeszköz rögzítő
- L Csúszó eszköz
- M Teleszkópos cső
- N Szívó eszköz
- O Padlókefe
- P Kemény padló/szőnyeg választó gomb
- Q Parketta kefe

- R Elengedő gombok
- S Kis szívó eszköz kefével

### TARTOZÉKOK

#### Teleszkópos cső (M)

Helyezze a hosszabbító csövet a fogantyúra, és szerelje fel rá a kívánt tartozékot.

Ha a tartozékot felszerelte, a teleszkópos cső meghosszabbítható a kar segítségével (4. Ábra) a kívánt hosszúságra. Engedje ki a kart, hogy a cső a kívánt helyzetben megálljon.

#### Padlókefe (O)

Ideális nagy felületek és nehezen elérhető sarkok tisztításához. Használja az eszközt a tartozék tetején:

- a sörték visszahúzásához szőnyeg vagy kárpit esetén;
- a sörték kiengedéséhez sima felületek pl. PVC, parketta vagy csempe esetén.

A kefe kerekeken gurul minden felületen.

#### Parketta kefe (Q)

A kényes felületekhez használja.

#### Kis szívó eszköz kefével (S)

Ezt a kefét könyvek vagy kényes tárgyak portalanításához használhatjuk, például képkeretek, stb. Kárpitozott bútorokhoz, matracokhoz, függönyökhöz is használható. Közvetlenül a fogantyúra is csatlakoztatható (I).

#### Keskeny szívócső (D)

Ez a szívócső ideális az anyagok redői közötti tisztításhoz, mélyedésekhez, sarkokhoz, amelyeket a padlókefével ne lehet elérni. Közvetlenül a fogantyúra is csatlakoztatható (I).

### A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE

**FIGYELMEZTETÉS:** Mielőtt tartozékokat csatlakoztat vagy vesz le a készülékről, győződjön meg róla, hogy kihúzta a konnektorból.

- Helyezze a szívó eszközt (N) a levegő bemeneti nyílásba (H) és nyomja meg amíg a helyére kattann. Levételéhez szükséges a két elengedő gombot (R) egyszerre nyomva tartani és kihúzni (2. ábra).
- Helyezze a teleszkópos csövet (M) a fogantyúra (3. ábra).
- Nyomja a csúszó eszközt (L) előre és húzza meg a cső alsó részét amíg eléri a kívánt hosszúságot (4. ábra). A cső megrövidítéséhez nyomja vissza az ellenkező irányba.
- Helyezze a szükséges tartozékot a teleszkópos csőre.

### A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

**FIGYELMEZTETÉS:** A porszívó használata előtt távolítson el minden nagy vagy éles tárgyat a padlóról, hogy elkerülje a készülék esetleges károsodását.

Először is, a készülék használata előtt, teljesen engedje ki a tápkábelt és csatlakoztassa a konnektorhoz.

A bekapcsoláshoz nyomja meg a lábkapcsolót (F) a készüléken. A készüléket használat közben húzza maga mögött, mint egy kézikocsit.

**FONTOS:** A készülék sípoló hangot adhat ki, ami néhány másodperc után megszűnik.

**FIGYELEM:** Ha a levegő bemeneti nyílások, a kefék vagy a teleszkópos cső eldugult, azonnal kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el a dugulás okozóját, mielőtt újra bekapcsolja a készüléket.

#### A portartály kiürítése (A)

- Nyomja meg az elengedő gombot (E) és ugyanakkor vegye ki a tartályt (A) a fogantyú segítségével (G). (6. ábra)
- Ürítse ki a portartályt (A), az elengedő gomb segítségével kinyitva a fedelet (7. Ábra).
- A tartály (A) teljes megtisztításához teljesen szét kell szedni az alábbiak szerint:
- Nyomja meg a megfelelő gombot, és nyissa ki a tartály (A) fedelét (8. Ábra), vegye ki a szűrőt (9. Ábra),
- Vegye ki a szűrőt az óramutató járásával megegyezően forgatva (10. Ábra).

**FONTOS:** A tartály kiürítéséhez, és azt megelőzően, hogy a piszkok kifolyjon, azt javasoljuk, hogy először tegye egy zacskóba és ott ürítse ki.

**FIGYELMEZTETÉS:** A szűrőt csak tiszta vízzel mossa, szappan és vegyszer használata nélkül.

**FIGYELMEZTETÉS:** Javasolt a szűrőt legalább 6 havonta tisztítani, vagy ha a szívóerő észrevehetően csökken.

- Mielőtt ismét használatba veszi a készüléket, tegye vissza a tartályt (A) a helyére.
- Tegye a szűrőt a tartály (A) belsejébe, és az óramutató járásával ellentétesen forgatva pattintsa a helyére.
- Tegye vissza a tartályt (A) a készülék testre úgy, hogy a helyére kattanjon. (11. Ábra)

#### A motorszűrő tisztítása

A motorszűrő és annak különleges bevonata rendszeres tisztítást igényel.

- Vegye ki a portartályt (A) a fentebb leírtak alapján.
- Vegye ki a szűrőt és tisztítsa meg folyóvíz alatt (12. ábra). Hagyja teljesen megszáradni.
- Tegye vissza szűrőt és kattintsa helyére a tolóablakot.

**FIGYELMEZTETÉS:** A szűrőt csak tiszta vízzel mossa, szappan és vegyszer használata nélkül.

**FIGYELMEZTETÉS:** Javasolt a szűrőt legalább 6 havonta tisztítani, vagy ha a szívóerő észrevehetően csökken.

#### A levegő kimeneti szűrő tisztítása

Ez a szűrő tisztítja meg a levegőt utoljára, mielőtt az elhagyja a porszívót. A szűrő tisztításához kövesse az alábbi utasításokat:

- A kar segítségével vegye le a készülék hátulján lévő kis ajtót (13. Ábra).
- Tisztítsa meg a szűrőt hideg vízzel, és hagyja megszáradni. (14. Ábra)
- Tegye vissza a tiszta (vagy új) szűrőt a rácsra és helyezze vissza a készülékbe, addig nyomva lefelé, amíg a helyére kattann.

**FIGYELMEZTETÉS:** A szűrőt csak tiszta vízzel mossa, szappan és vegyszer használata nélkül.

**FIGYELMEZTETÉS:** Javasolt a szűrőt legalább 6 havonta tisztítani, vagy ha a szívóerő észrevehetően csökken.

#### A porszívó tisztítása

A burkolat, a por tartály és a szűrőtartók nedves ruhával letörölhetők, amennyiben szükséges. A porszívóba folyadék nem juthat. Soha ne használjon erős vegyszereket (folttisztítókat, hígítót) mert károsíthatják a műanyag felületeket. Csak akkor dugja be a konnektorba ismét a készüléket, ha meggyőződött róla, hogy a porszívó minden része teljesen száraz.

**FONTOS:** Ne kenje vagy olajozza be egyik forgó alkatrészt sem, mivel ez még ragadósabbá teheti a piszkot és a szőszöket.


#### A kefék tisztítása

Kapcsolja ki a készüléket, és mozgassa a kezét a kefe sörtéi között hogy a beleragadt piszkot eltávolítsa, amiket a porszívó ezután beszív.

#### SZERVIZ ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Ha a készülék tápkábele vagy más része slúrlt, kérjük vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos ARIETE márkaszervizzel. Segítségnyújtáshoz és javításokhoz (garanciális vagy garancián túli), kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi hivatalos ARIETE márkaszervizzel.

**FONTOS:** A készülék gyártási száma az adattábláján található.

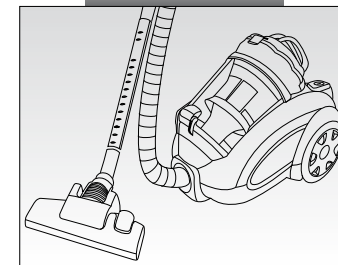

ECO POWER

**Ariete**

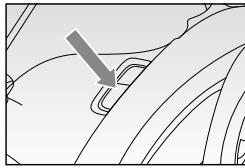







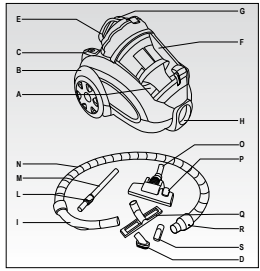


Fig. 12

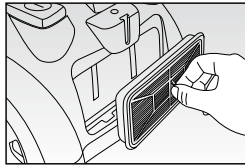


Fig. 14

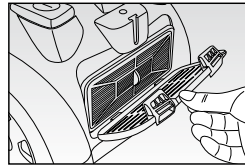


Fig. 13