

MOD. 158

CE
EAC



Tostapane
Kenyérszító
Grille-pain
Toaster
Tostadora
Torradeira
Toaster
Jûçavıcqca
toctep

áíáÓÉ İÇŇ ĐİŇÇÇİÉ

Ariete

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

199 202 250

NUMERO UNICO

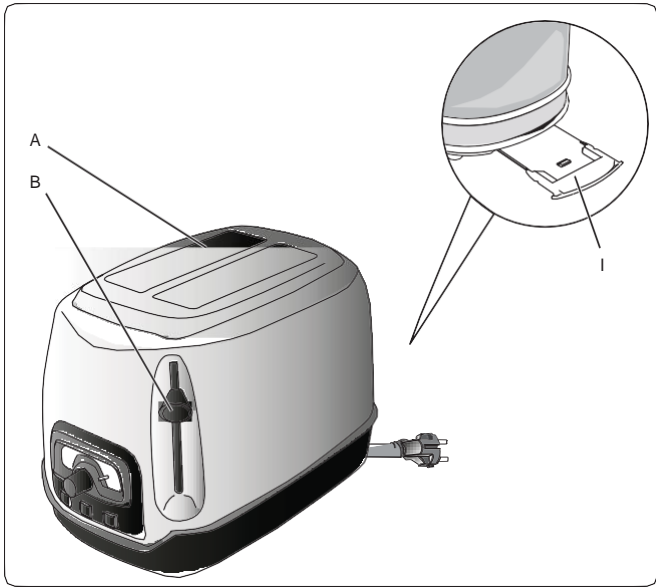


Fig. 1

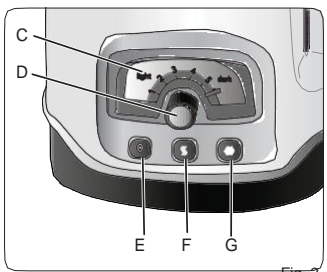


Fig. 2

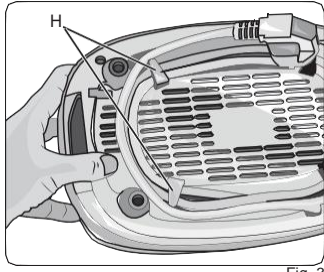


Fig. 3

AZ ÚTMUTATÓ TARTALMA

A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártottuk annak érdekében, hogy használóját megóvjuk minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez az útmutató. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a használati utasítást is mellékelni.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A készüléket kenyérszeletek és egyéb hasonló textúrájú élelmiszerek felengedtetésére, melegítésére és pirítására terveztük. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő mindennemű kárigényét.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

FIGYEMESEN OLVASSA EL AZ ALÁBBIKAT:

- A készüléket csak és kizárólag otthoni használatra terveztük, ezért ipari és kereskedelmi célú felhasználása nem lehetséges.
- Ne használja a készüléket, ha a kábel vagy a hálózati aljzat sérült. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, beleértve a kábel cseréjét is, a szakszervizzel, vagy megfelelően képzett szakemberrel végeztesse.

Gyermekek számára veszélyes

- Nyolc évnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri vagy mentális állapotban vannak, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tudással, tapasztalattal a készülék használatát illetően, a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha előzetesen felvilágosítást kaptak a **biztonságos használatról, és megértették a lehetséges veszélyeket.**
- A készülék tisztítását és karbantartását nyolc évnél idősebb gyermekek is csak felügyelet mellett végezhetik.
- Mindig győződjön meg arról, hogy gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A csomagolást ne hagyja gyermekek számára hozzáférhető helyen, veszélyes lehet.

Elektromosság

- Bármilyen módosítás a terméken, ami nem a gyártó kifejezett jóváhagyásával történik veszélyezteti a készülék biztonságos használatát.
- Mielőtt a készüléket csatlakoztatja a hálózatba, győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék specifikációján megjelölt feszültséggel.

- Mindíg földelt csatlakozót használjon.
- Ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki a hálózati csatlakozóból. Tisztítás vagy az alkatrészek ki és beszerelésekor is győződjön meg róla, hogy a készülék ki van húzva a konnektorból.
- Győződjön meg róla, hogy a kezei teljesen szárazak, mielőtt a készülék kapcsolóit, vagy a hálózati csatlakozót érinti.
- A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból.
- A kábel ne érintkezzen éles vagy hegyes tárgyakkal.

Anyagkárosodás

- Ne merítse a készüléket, a csatlakozót vagy a kábelt vízbe, vagy egyéb folyadékba. Vizes ruhát használjon a tisztításhoz.
- Ne állítsa a készüléket hőforrásra, vagy annak közelébe.
- A kenyér könnyen meggyulladhat, ezért ne használja a készüléket gyúlékony anyagok, pl. függönyök közelében.
- A kenyérpíróba nyílásonként csak egy szelet kenyeret tegyen.
- Ne nyúljon kézzel vagy fém eszközökkel (pl. villával) a kenyérpíró belsejébe.
- Amennyiben úgy dönt, hogy a készüléket leselejtezi, javasoljuk, hogy vágja le a tápkábelt. Szintén ajánlatos minden olyan alkatrész ártalmatlanítása, amely személyi sérülést okozhat. Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel, vagy annak alkatrészeivel.



Hogy a készülék selejtezése a megfelelő módon történjen, kérjük kövesse a 2012/19/EU sz. rendelet utasításait, és olvassa el a mellékelt tájékoztatót.

ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A Píritórés
- B Be/ki kapcsoló kar
- C Píritási szint kijelző
- D Píritási szint szabályzó
- E Stop gomb
- F Melegítés üzemmód
- G Kiolvasztás üzemmód
- H Kábeltartó
- I Morzsatálca

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDTETÉSE

Ne tegyen a készülékbe túlságosan vékony, vagy törött kenyérszeleteket. Ne pírítson túl nagy szeleteket.



Figyelem!

Ne tegyen a készülékbe morzsálódó élelmiszereket. Amellett, hogy megnehezítik a készülék tisztítását, tüzet okozhatnak. Minden használat előtt tisztítsa meg a morzsatálcát, és távolítsa el a készülékből minden maradék ételt



Veszély - Áramütés

Ne dugjon villát, vagy más eszközt a készülékbe. Megsérthetik a készülék fűtőelemeit, és áramütést okozhatnak.

AZ ELSŐ HASZNÁLAT

Az első használatkor javasoljuk, hogy bekapcsolás után néhány percig üresen működtesse a készüléket, hogy a gyártási folyamat melléktermékei elégjenek. Az első bekapcsoláskor a készülék enyhe füstöt bocsájthat ki.

PIRÍTÓS KÉSZÍTÉSE

- 1) Helyezze a kenyérszeleteket a készülék réseibe (A).
- 2) Fordítsa el a (D) gombot, a kívánt pirítási szint beállításához.
- 3) Nyomja le az ON/OFF kart (B).
- 4) Néhány perc múlva a pirítós készen van, a kenyérszeletek kilökődnek a készülékből.
- 5) Használat után nyomja meg az (E) gombot a készülék kikapcsolásához.
- 6) Húzza ki a kábelt a hálózati csatlakozóból. Távolítsa el a morzsákat a morzsatálcáról(I).
- 7) Használat után, javasoljuk, hogy tekerje fel a kábelt a tartóra (H). Ha bármikor megnyomja az (E) gombot, a készülék működése leáll.

KIOLVASZTÁS

A készüléket fagyasztott kenyérszeletek felengedtetésére is használhatja.

- 1) Helyezze a fagyasztott kenyérszeleteket a készülék réseibe (A).
- 2) Állítsa a (D) gombot az "1" pozícióba.
- 3) Nyomja le az ON/OFF kart (B).
- 4) Nyomja meg a (G) gombot, a kiolvasztás üzemmód indításához. A kijelző világít a kiolvasztási folyamat alatt.

Amennyiben a fagyasztott kenyérszeleteket egyidejűleg meg is szeretné pirítani, állítsa a készüléket magasabb fokozatra.

MELEGÍTÉS

A készüléket kenyérszeletek melegítésére is használhatja.

- 1) Helyezze a kenyérszeleteket a készülék réseibe (A).
- 2) Nyomja le az ON/OFF kart (B).
- 3) Nyomja le az (F) gombot a melegítés üzemmód indításához. A kijelző világít a melegítési folyamat alatt.
- 4) A melegítés ideje állandó, nem szabályozható.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A rendszeresen végzett tisztítás és karbantartás megnöveli a készülék hasznos élettartamát.



Veszély - Áramütés

Minden tisztítási és karbantartási műveletet csak a készülék kikapcsolt állapotában, a hálózathoz kihúzott csatlakozóval végezzen el.



Veszély – Égési sérülés

Minden tisztítási és karbantartási műveletet csak akkor végezzen el, ha a készülék teljesen kihűlt.



Figyelem – Anyagkárosodás

Ne merítse vízbe a készüléket. Ne használjon maró hatású tisztítószereket, mert károsítja a műanyag alkatrészeket.

A készülék belsejének tisztításához ne használjon éles vagy hegyes fém eszközöket.

Minden egyes használat után ürítse ki és tisztítsa meg a morzsatálcát (I).

A készüléket enyhén nedves, puha ruhával, vízzel és néhány csepp nem maró hatású tisztítószerezrel tisztítsa. Törölje szárazra.