

Használati útmutató **ARIETE 2874 vízforraló**

A használati útmutatóról

Még abban az esetben is, amennyiben a készülékek megfelelnek az érvényben lévő európai előírásoknak, és ezért minden potenciálisan veszélyes rész megfelelő védelemmel ellátott, gondosan olvassa el az alábbi figyelmeztetéseket, és a készüléket kizárólag a rendeltetésének megfelelően használja, hogy megelőzze a baleseteket és a károsodást. Tartsa meg az útmutatót jövőbeni felhasználásra. Amennyiben valakinek odaadja a készüléket, ne felejtse el az útmutatót is mellékelni hozzánk.

A készülék rendeltetése

A készülék kizárólag víz forralására használható. Minden egyéb használati mód eltér a gyártó szándékától, illetve a gyártó a készülék nem megfelelő használatából eredő bármely károkért felelősséget nem vállal. A nem rendeltetésszerű használat a jótállás megszűnését is eredményezi.

Égésre való figyelmeztetések

- Mindig csak a maximum jelzésig töltsse fel a készüléket, mert a forró víz kispriccelhet.
- Italok előkészítése vagy tisztítás közben vigyázzon, hogy ne érintkezzen a forró vízzel.
- Amikor feltölti a vízforralót, kerülje a gőzt, ami kiszökik a kifolyó nyílásból és a fedélből.
- Figyelmeztetés:
 - o Ne nyissa ki a fedelet, amikor a víz forr.
 - o A vízforralót a fogantyújánál fogva emelje fel.
 - o Használat közben a készülék felforrósodik. Ne érintkezzen a vízforralóval.

Fontos biztonsági óvintézkedések

EZEN INSTRUKCIÓKAT GONDOSAN OLVASSA EL.

- Ez a készülék kizárólag háztartási és az alábbiakban felsorolt, hasonló célokra készült:
 - o Személyzet általi használat üzletekben, irodákban és egyéb hivatalos környezetben
 - o Farmokon
 - o Szállodai és egyéb vendéglátóhelyeken a vendégek által
 - o Reggelivel rendelkező szállásokon.

- A használati útmutatóban felsorolt használaton kívüli, vagy hibás használatból eredő hibákért semmilyen felelősséget nem vállalunk.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mert ingyenes szerviz szolgáltatásunk nem fedez olyan károkat, amik nem megfelelő csomagolásból erednek, amikor a készüléket visszaküldi a Hivatalos Márkaszervizbe.
- Nem a gyártó általi, vagy a gyártó által nem javasolt tartozékok használata a készülékhez tüzet, áramütés vagy egyéb emberi sérülést okozhat.
- Ez a készülék megfelel a 2004/108/EC EMC direktívának. A készülék megfelel a 2004.100.27-i 1935/2004-es (EC) szabálynak az élelmiszerekkel érintkező anyagok tekintetében.
- Ne engedje, hogy gyermekek, csökkentett mentális vagy fizikai képességű személyek, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek használják a készüléket, hacsak nem felügyeli és ellátja instrukciókkal őket egy, a biztonságukért felelős személy. 8 éven felüli gyermekek felügyelet alatt a készüléket használhatják.
- A gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- Ne hagyja a tápkábelt olyan helyre lógni, ahol gyermekek megfoghatják.
- Ne hagyja a csomagolást gyermekek közelében, mert veszélyes lehet.
- Amennyiben a készüléket kidobja, javasoljuk, hogy a tápkábelt vágja le, továbbá hogy a készülék minden esetlegesen veszélyes részét tegye ártalmatlanná, megelőzendő hogy a gyermekek megsérüljenek, ha játszanak a készülékkel.
- Húzza ki a készüléket, amikor nem használja, és minden karbantartási és tisztítási művelet előtt.
- Mindig kapcsolja ki és húzza ki a konnektorból a készüléket, mielőtt feltölti vízzel. Ne töltsse a MAX jelzés fölé.
- Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A működő részek ne érintkezzenek vízzel, mert ez rövidzárlatot okozhat.
- Soha ne hagyja őrizetlenül a készüléket, ha be van dugva a konnektorba.
- A készüléket stabil felületen tárolja és használja.
- A készüléket ne használja, ha leesett, ha láthatóan sérült vagy ha szivárog.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó sérült, vagy ha a készülék hibás. A balesetek megelőzése érdekében minden javítást, a tápkábel cseréjét is beleértve, a Hivatalos Márkaszerviz végezzen el, de legalábbis hozzáértő személy.
- A készüléket jól megvilágított helyre tegye, ahol könnyen eléri a konnektort.
- Figyelmeztetés: ne használja a készüléket lejtős felületen.
- Figyelmeztetés: Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva, mielőtt leveszi a kannát a talpról.
- Csak a fogantyúval emelje fel a készüléket, ne a testét vagy a talpat fogva.
- Csak a mellékelt talpat használja a kannához, és tartsa azt szárazon és tisztán.
- Soha ne töltsse a készüléket a maximum jelzés fölé, mert a forró víz kispriccelhet.
- Győződjön meg róla, hogy a fedél megfelelően a helyén van, mielőtt bekapcsolja a készüléket.
- Ne működtesse a készüléket szárazon, víz nélkül.
- Soha ne töltsse fel a készüléket meleg vagy forró vízzel.
- A készülék nem működtethető külső időzítővel vagy külön távirányítóval.
- Ne nyúljon a forró felületekhez, használjon kesztyűt vagy konyharuhát.
- Ne használjon szénsavas vizet.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Soha ne tegye a készüléket a gáztűzhelyre vagy elektromos tűzhelyre vagy annak közelébe.
- Ne tegye ki a készüléket az időjárásnak (eső, napsütés, stb.).
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket, és hagyja lehűlni. Mindig puha ruhával tisztítsa, amit néhány csepp enyhe mosószeres vízzel benedvesített (ne használjon műanyagra ártalmas vegyszert).
- A készülék megfelelő eltávolításához a 2012/19/EU számú európai direktíva értelmében, kérjük olvassa el a készülékhez mellékelt papírt.

- Tartsa meg ezt a használati útmutatót jövőbeni referenciaként.

A készülék leírása

1. Fedél
2. Szűrő
3. Kanna
4. Maximum vízszint jelzés
5. Talp
6. Bekapcsoló fogantyú és működést jelző fény
7. Fogantyú
8. Fedél nyitó gomb
9. Kábel tároló eszköz

Első használat előtt

Mielőtt csatlakoztatja a készüléket a konnektorba, ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő adatok alapján a feszültség megfelel a helyi feszültségnek. Helyezze a készüléket stabil, vízszintes felületre.

Figyelmeztetés!

Ne tegye a készüléket vagy a tápkábelt a gáztűzhelyre vagy elektromos tűzhelyre, vagy ezek vagy mikrohullámú sütő közelébe.

Ne engedje a kábelt lelógni a felületről, ahol a készülék áll. Előzze meg, hogy a gyermekek meghúzzák a kábelt, így lerántva a készüléket.

Ha a tápkábel túl hosszú, csomagolja a talp alá (2. ábra). A kábel ne érjen a készülék forró részeihez.

A gyermekek ne tudják elérni a készülék forró részeit.

Használati utasítások

Figyelmeztetés!

Amikor vízzel feltölti, vagy kiönti a készülékből a vizet, azt mindig a talp nélkül tegye, a kannát levéve.

Mielőtt kihúzza vagy bedugja a készüléket a konnektorba, ellenőrizze, hogy a ki/be kapcsoló kar OFF állásban van.

Ne használja a kannát víz nélkül.

Első használatkor forraljon vizet a készülékben, öntse ki, majd öblítse ki a kannát. Ismétlje meg a műveletet két-három alkalommal. Nyomja meg a gombot (7) a fedél kinyitásához. Töltse fel a kannát hidegvízzel a kívánt szintig. Ne töltse a MAX jelzés fölé.

Csukja le a fedelet. Helyezze a kannát a talpra (4). Csatlakoztassa a dugót a konnektorba, amelynek földeltnek kell lennie. Engedje le a ki/be kapcsoló kart (6). A működést jelző lámpa bekapcsol. Amikor a víz felforr, a készülék

automatikusan kikapcsol. A kapcsoló kar felemelkedik, és a lámpa kialszik.

Figyelmeztetés!

Ne nyissa ki a fedelet, miközben a víz forr, mert kispriccelhet.

Győződjön meg róla, hogy a kanna ki van kapcsolva, mielőtt felemeli a talpról. A kannát a fogantyújánál fogva emelje fel. Öntse a vizet a poharakba. A maradék vizet minden használat után öntse ki a kannából. Ha újra vizet szeretne forralni, várjon néhány másodpercet, hogy a készülék kapcsolója újra beálljon.

Néhány csepp víz a kanna alatt teljesen normális: csupán kondenzáció.

A készülék tisztítása

Figyelmeztetés!

Tisztítás előtt kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.

A rendszeres tisztítás és karbantartás hosszabb élettartamot garántál a készüléknek.

Ne tegye a készülék részeit mosogatógépbe. Ne használjon közvetlen folyóvizet.

Csak teljesen kihűlt készüléken végezzen tisztítást vagy karbantartást.

A kanna és a talp tisztítása

Figyelmeztetés!

Ne tegye a készüléket a mosogatógépbe.

A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa, nem károsítva azt. Hagyja megszáradni.

Vízkezelés

Megfelelő karbantartás és rendszeres tisztítás esetén, amikor a készülék hosszabb ideig hatékonyan működik, nagy mértékben csökken a vízkezelés megjelenésének esélye a készülékben. Ha ennek ellenére bizonyos idő után a készülék működése nem kielégítő kemény és magas mésztartalmú víz folyamatos használata miatt, a készülék vízköteleníthető a megfelelő működés helyre állítása érdekében. Ehhez kizárólag az Ariete citromsav alapú vízkötelenítő termékeit használja (NOCAL). Ezt a terméket megtalálja az Ariete szervizközpontokban. Az Ariete nem vállal felelősséget a nem megfelelő termék használatából adódó vegyszerek miatti alkatrészek károsodásáért. Vízkötelenítés esetén kövesse a vízkötelenítő terméken található leírást.

A készülék használaton kívül helyezése

Ha a készüléket már nem fogja használni, húzza ki a konnektorból. Vágja le a tápkábelt. Megsemmisítéséhez a különböző anyagokat szét kell választani, és az adott ország hatályos törvényeinek megfelelően kell eljárni.

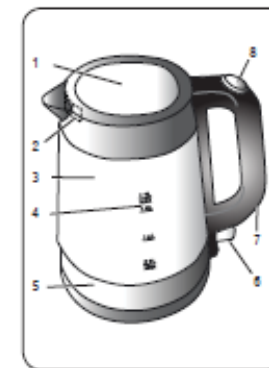


Fig. 1

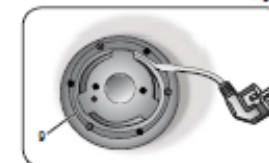


Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Ariete