


Ariete

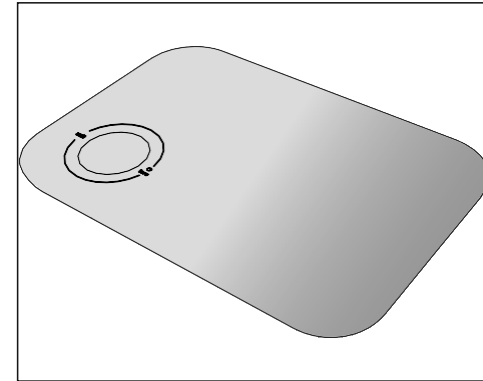

851 Konyhai mérleg

Használati útmutató

AZ ÚTMUTATÓ TARTALMA


A készüléket a jelenleg érvényben lévő Európai Szabályzásnak megfelelően gyártottuk annak érdekében, hogy használóját megóvjuk minden lehetséges veszélytől. Még ha Ön ismeri is a készüléket, kérjük, figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót. A készüléket a balesetek és veszélyes helyzetek elkerülése érdekében csak arra a célra használja, amire azt gyártották. A továbbiakban is legyen kéznél ez az útmutató. Amennyiben Ön mások rendelkezésére bocsátja a készülékét, ne felejtse el ezt a használati utasítást is mellékelni.

JAVASOLT FELHASZNÁLÁS


A készüléket folyadékok és szilárd élelmiszerek mérésére használhatja. A gyártó az ettől eltérő felhasználást tiltja, és a nem megfelelő használatból eredő hibákért, balesetekért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő mindennemű kárigényét.

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK


OLVASSA EL FIGYELMESEN:

- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték, ezért ipari illetve kereskedelmi felhasználása nem lehetséges.
- A gyártó a nem megfelelő használatból eredő bármilyen hibáért, balesetért semmilyen felelősséget nem vállal. A nem megfelelő használat semmissé teszi a vevő mindennemű kárigényét.
- Javasoljuk, hogy tartsa meg az eredeti csomagolást, mivel ingyenes szerviz-szolgálatunk nem vállal felelősséget a nem megfelelő csomagolásból eredő károkért, amennyiben a terméket javításra visszaküldi.
- Nyolc évnél idősebb gyermekek és olyan személyek, akik csökkent fizikai, idegrendszeri vagy mentális állapotban vannak, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő tudással, tapasztalattal a készülék használatát illetően, a készüléket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha előzetesen felvilágosítást kaptak a biztonságos használatról, és megértették a lehetséges veszélyeket.
- A készülék tisztítását és karbantartását nyolc évnél idősebb gyermekek is csak felügyelet mellett végezhetik.
- Mindig figyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
- A csomagolást ne hagyja gyermekek számára hozzáférhető helyen, veszélyes lehet.
- Ne tegye a használt elemeket a szokásos háztartási hulladékhoz (az elemek mérgező fémeket tartalmaznak). Az elemeket vigye speciális gyűjtőpontra vagy adja le a vásárlás helyén.
- Nem merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.
- Használatkor helyezze a készüléket vízszintes, jól megvilágított helyre.
- A készüléket csak stabil, vízszintes felületen használja és tárolja.
- A mért hozzávalók súlya ne haladja meg a mérleg kapacitását.
- Ne használja a készüléket, ha leejtette, és sérülés látható jeleit tapasztalja.
- A készüléket nedves, karcmentes ruhával tisztítsa. Ne használjon súrolószereket, mert a mérleg műanyag részeit károsíthatják.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne tegyen tárgyakat a mérleg felületére.
- A mérleg könnyen sérülhet, ha leejti, vagy megüti.
- Ne dobja le és ne üsse meg a mérleget, mert megsérülhetnek az érzékelők.
- Ne használja a készüléket nedves vagy forró felületen.
- Védje a készüléket az időjárási elemektől (eső, tűző nap stb.).
-  Hogy a készülék selejtezése a megfelelő módon történjen, kérjük kövesse a 2019/EU sz. rendelet utasításait.

NE DOBJA EL EZT AZ ÚTMUTATÓT

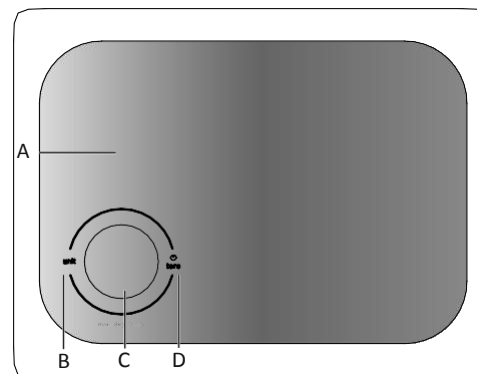


1. ábra

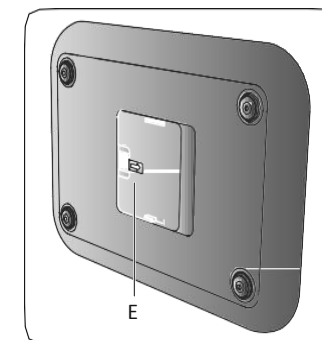






2. ábra

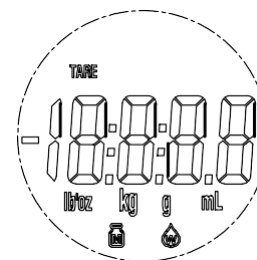A készülék leírása

- A** - Mérő felület
- B** - Mértékegység választó (kg/g/oz/lb'oz/ml)
- C** - Kijelző
- D** - Bekapcsolás és göngyöleg súly
- E** - Elemház



TARE	Göngyöleg súly
□	Minusz
lb'oz	Mértékegység (lb'oz)

	Mértékegység (kg)
	Mértékegység (g)
	Mértékegység (ml)
	Tej
	Víz

TECHNIKAI JELLEMZŐK

Nagy pontosságú feszültségmérő érzékelő Kapacitás: 8kg d = 1

Súlyegység: g / kg / lb'oz

Térfogat egység: ml a víz / tej

Tara (göngyölesúly) funkció

Automata KI/BE kapcsolás

Túlterhelés és alacsony energiafogyasztás jelzése

Tápegység: AAA elem

Minimális súly: 5g

Használati utasítás


Működtetés

- 1 Nyissa fel az elemházat és helyezze be az AAA jelzésű elemeket, a megfelelő módon.



FIGYELEM!

Az elemek elhelyezésekor vegye figyelembe a polaritásukat, melyet az elemház belső



felületén jeleztünk.


- 2 Helyezze a mérleget vízszintes, stabil felületre..
- 3 Nyomja meg a bekapcsoló gombot (D): az LCD kijelző "8888"-at mutat, majd 3 mp múlva "0"-ra áll.




- 4 Tegye az élelmiszert a mérlegre. Az LCD kijelzőn leolvashatja a súlyt.

Tara (göngyölesúly) funkció

- 1 Amikor a készülék "Mérés" módban van, tegyen egy edényt a mérőfelületre. Az LCD kijelző mutatja az edény súlyát.
- 2 Nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) hogy törölje az edény súlyát a kijelzőről.
- 3 Tegye a mérendő élelmiszereket az edénybe. A kijelzőn csak az edénybe tett ételek súlya fog megjelenni. Mindig nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) a különböző hozzávalók mérése előtt.

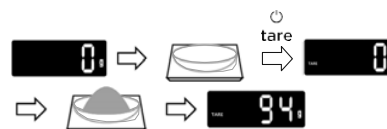

- 4 Vegye le az ételt tartalmazó edényt. A kijelzőn negatív előjellel az étel nettó súlya fog megjelenni.
- 5 Nyomja meg a bekapcsoló gombot (D) ismét. Az étel súlya törlődik, és a kijelzőn "0" fog megjelenni.

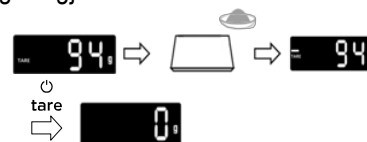

KI/BE kapcsolás

A készülék bekapcsolása: nyomja meg a bekapcsoló (D) gombot.

Kikapcsolás: nyomja meg a bekapcsoló gombot és tartsa lenyomva 3 mp-ig.

Automata KI/BE kapcsolás :


a mérleg automatikusan kikapcsol, amennyiben kb. 60 mp-en keresztül nem észlel műveletet.

Mértékegység és folyadék minőség választó

Mértékegység választó: kg/g/lb'oz.

Folyadék minőség választó: ml víz/tej.

- 1 Mérés módban nyomja meg az "UNIT" gombot, hogy átváltson a kívánt mértékegységre g/kg/oz/lb.



Mértékegység és folyadék minőség váltó:

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az "UNIT" gombot kb. 3 mp-ig, hogy váltson a mértékegység választó és a folyadékminőség választó között.
- 2 A folyadékminőség választó módban az "UNIT" gomb lenyomásával választhat víz és tej között.



Túlterhelés kijelzés

Amikor a mérleg túlterhelt, az "EEEE" felirat fog megjelenni a kijelzőn.

EEEE

Elem töltöttség kijelzés

Amikor az LCD kijelzőn a "+/-" jelzés látható, az elemek töltöttségi szintje alacsony.

- Nyissa ki az elemházat és helyezzen be új elemeket, figyelemmel azok polaritására.

Amikor az LCD kijelzőn a "Lo" jelzés látható, az elemek töltöttségi szintje annyira alacsony, hogy a mérleg nem kapcsol be, vagy automatikusan kikapcsol.

- Nyissa ki az elemházat és helyezzen be új elemeket, figyelemmel azok polaritására.

⚠ Figyelem!

Amennyiben a mérleget hosszabb ideig nem használja, kérjük vegye ki az elemeket, hogy megakadályozza a folyadék szivárgást a készülék belsejébe.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

⚠ Figyelem!

Ne merítse a készüléket vízbe, vagy egyéb folyadékba.

Ne tegye a használt elemeket a szokásos háztartási hulladékhoz (az elemek mérgező fémeket tartalmaznak). Az elemeket vigye speciális gyűjtőpontra vagy adja le a vásárlás helyén.

Soha ne tárolja a készüléket nedves, vagy túl meleg helyen.

A készüléket nedves, karcmentes ruhával tisztítsa. Puha ruhával törölje szárazra.

A készülék leszerelése

Amennyiben a készüléket leselejtezi, kérjük ártalmatlanítsa.

A készülék gyártásakor felhasznált anyagokat válogassa szét anyagfajták szerint a felhasználás helyén érvényben lévő hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelelően.